


Chapter 0: Schéma du téléphone Digital Deskphone M7100

Disposition du M7100

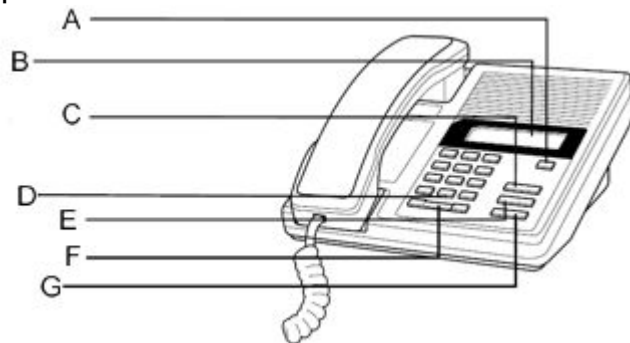

A	Bouton Release	Met fin à un appel ou à une fonction active.
B	Écran d'affichage	Affiche l'heure et la date, l'appel et la fonction.
C	Bouton programmable	Peut être programmé avec un numéro de téléphone interne ou externe ou avec une fonction fréquemment utilisée.
D	Clavier de numérotation	Utilisé pour composer les numéros et accéder aux fonctions.
E	Bouton Feature	Active ou désactive une fonction.
F	Bouton Volume	Permet de régler le volume du combiné et de la sonnerie.
G	Bouton Hold	Met un appel actif en attente.

Chapter 1: Configuration du téléphone

Régler le niveau de contraste

Suivez les instructions ci-dessous pour régler le niveau de contraste de l'écran LCD.

1. Appuyez sur **Fonction * 7**.
2. Appuyez sur les boutons de **1 à 9** pour sélectionner le niveau de contraste. Plus le numéro est élevé, plus le niveau de contraste est important.

Modifier le type de sonnerie

Suivez les instructions ci-dessous pour modifier le type de sonnerie du téléphone.

1. Appuyez sur **Fonction * 6**.
2. Appuyez sur les boutons de **1 à 4** pour sélectionner le type de sonnerie. Vous entendrez un aperçu de la sonnerie.
3. Appuyez sur **Fonction** pour enregistrer le type de sonnerie.

Chapter 2: Programmer un bouton

Programmer un numéro d'appel automatique externe

Vous pouvez attribuer un numéro d'appel automatique externe à un bouton programmable.

1. Appuyez sur **Fonction * 1**.
2. Composez le numéro externe que vous souhaitez enregistrer pour le bouton programmable.
3. Appuyez sur **Hold** pour enregistrer le numéro sur la mémoire du téléphone.
4. Libellez le bouton programmable à l'aide d'une étiquette.

Programmer un numéro d'appel automatique interne

Vous pouvez attribuer un numéro d'appel automatique interne à un bouton programmable.

1. Appuyez sur **Fonction * 2**.
2. Composez le numéro de poste que vous souhaitez enregistrer pour le bouton programmable. Si un numéro valide est saisi, il sera enregistré automatiquement.
3. Libellez le bouton programmable à l'aide d'une étiquette.

Programmer un code de fonction : méthode 1

Vous pouvez attribuer un code de fonction au bouton programmable.

Fonction	Version standard IP Office	Versions IP Office Quick/PARTNER/Norstar
Numérotation abrégée personnalisée	Fonction 0, de *00 à *99	de #80 à #99 (également Fonction *4, de 80 à 99).
Numérotation abrégée système	Fonction 0, de 001 à 999	Fonction 0, de 600 à 699
Activation/désactivation du Rappel	Fonction 2 / Fonction #2	AutCB fonctionne avec les téléphones à boutons programmables.
Conférence	Fonction 3	Fonction 3
Activation/désactivation du Renvoi de tous les appels	Fonction 4 / Fonction #4	Fonction 4 / Fonction #4
Composition du dernier numéro	Fonction 5	Fonction 5
Recherche de personnes	Fonction 60	Préfixe * du numéro de poste/groupe.
Récupération de messages	Fonction 65 ou 981	777 (boîte vocale personnelle) ou 778 (sélection d'une boîte vocale)
Numérotation d'un appel vocal	Fonction 66	Préfixe * du numéro de poste/groupe.
Appel prioritaire	Fonction 69	Non pris en charge
Transfert	Fonction 70	Fonction 70
Parcage d'appels	Fonction 74	Transfert d'appels vers votre numéro de poste.
Reprise d'appels parqués	Fonction #74 <ID de l'emplacement de parcage>	6<numéro de poste (personne ayant parqué l'appel)>

Fonction	Version standard IP Office	Versions IP Office Quick/PARTNER/Norstar
Interception d'appels de groupe	Fonction 75	66<numéro d'interception d'appels de groupe>
Interception d'appels directe	Fonction 76	6<numéro de poste>
Activation/désactivation de la fonction Ne pas déranger	Fonction 85 / Fonction #85	Fonction 85 / Fonction #85
Activation/désactivation de l'Ecoute collective	Fonction 802 / Fonction #802	Non pris en charge
Journal des appels	Fonction 812	Fonction 812
Contrôle du bouton	Fonction * 0	Utilisation des boutons programmables.
Bouton de numérotation abrégée	Fonction * 1	Utilisation des boutons programmables : Numérotation automatique : autre
Numérotation automatique interne	Fonction * 2	Utilisation des boutons programmables : Numérotation automatique : interphone
Programmation des boutons	Fonction * 3	Fonction * 3
Enregistrement d'une numérotation abrégée personnalisée	Fonction * 4	Fonction *3, Fonction de *480 à *499.
Sonnerie	Fonction * 6	Fonction réservée à l'administrateur système
Contraste	Fonction * 7	Fonction * 7
Volume de sonnerie	Fonction * 80	Fonction * 80
Activation/désactivation de la Numérotation en bloc	Fonction * 82	Non pris en charge Numérotation directe uniquement.

1. Appuyez sur **Fonction * 3**.
2. Appuyez sur **Fonction** et composez le code de fonction. La programmation des fonctions est automatiquement enregistrée.
3. Libellez le bouton programmable à l'aide d'une étiquette.

Programmer un code de fonction : méthode 2

Vous pouvez attribuer un code de fonction à un bouton programmable.

1. Appuyez sur **Fonction * 3**.
2. Si un code de sécurité vous est demandé, saisissez votre mot de passe de connexion à la fonction multi-utilisateurs.
3. Faites défiler la liste de fonctions (à l'aide du bouton programmable « >>> » ou du bouton de volume Haut/Bas) afin de sélectionner la fonction que vous souhaitez attribuer au bouton programmable.
4. Appuyez sur **Selct** ou **HOLD** pour la fonction que vous souhaitez programmer.
5. Appuyez sur le bouton programmable pour lequel vous souhaitez enregistrer la fonction.
6. Si la fonction existante de ce bouton s'affiche, appuyez sur **Repla** ou **HOLD** pour programmer le bouton. Appuyez sur **Back** ou sur le bouton « 0 » pour annuler sans enregistrer la programmation et rétablir la fonction sélectionnée.

7. Répétez les étapes de 3 à 6 pour chaque bouton à programmer. Appuyez sur **Rls** lorsque vous avez terminé.
8. Libellez le bouton programmable à l'aide d'une étiquette.

Réinitialiser les boutons programmables selon les codes de fonction par défaut

Vous pouvez rétablir les fonctions par défaut des boutons programmables selon la configuration définie pour votre modèle de téléphone.

1. Appuyez sur **Fonction * 3**.
2. Si un code de sécurité vous est demandé, saisissez votre mot de passe de connexion à la fonction multi-utilisateurs.
3. Appuyez sur * deux fois.
4. Appuyez sur **Prog** ou **Hold** pour rétablir les fonctions par défaut des boutons programmables.
5. Libellez le bouton programmable à l'aide d'une étiquette.

Supprimer la programmation d'un bouton

Vous pouvez supprimer la programmation actuelle d'un bouton pour le reprogrammer avec une fonction ou un numéro différents.

1. Appuyez sur **Fonction * 1**.
2. Appuyez sur **Hold** pour supprimer la programmation du bouton de la mémoire du téléphone.

Afficher la programmation des boutons

Suivez les instructions ci-dessous pour afficher le numéro de téléphone ou la fonction actuellement configurés pour le bouton programmable.

1. Appuyez sur **Fonction * 0**. Le numéro de poste du téléphone s'affiche rapidement puis la programmation du bouton s'affiche.
2. Appuyez de nouveau sur **Fonction** pour effacer le contenu de l'écran LCD.

Chapter 3: Utiliser l'unité d'audioconférence

Effectuer des appels externes

Suivez les instructions ci-dessous pour effectuer un appel vers un numéro de téléphone externe.

-  **Note:**
Contactez votre administrateur système pour connaître le code de numérotation externe à utiliser sur votre téléphone.
1. décrochez le combiné.
 2. composez le code d'accès à une ligne externe.
 3. composez le numéro de téléphone externe.

Effectuer des appels internes

Suivez les instructions ci-dessous pour effectuer un appel vers une ligne interne.

-  **Note:**
Contactez votre administrateur système pour obtenir la liste des numéros de poste.
1. décrochez le combiné.
 2. composez le numéro de poste.

Répondre aux appels

Décrochez le combiné pour répondre à un appel lorsque votre téléphone sonne et que le voyant d'affichage clignote.

Effectuer des appels collectifs

Le téléphone M7100 permet d'effectuer plusieurs appels à la fois. Utilisez le bouton **Hold** pour basculer d'un appel à l'autre.

1. Appuyez sur **Hold** pour mettre le premier appel en attente.
2. Composez le deuxième numéro à appeler.
3. Appuyez de nouveau sur **Hold** pour revenir au premier appel. Le deuxième appel est automatiquement mis en attente. Le bouton **HOLD** parcourt les affichages d'interphone et les appels actifs du téléphone. Si vous appuyez sur le bouton HOLD pendant un appel, le système tente de trouver un appel disponible pour générer une tonalité de numérotation. Par exemple, sur un téléphone M7100 avec 3 affichages d'interphone programmés dont deux sont des appels actifs, les transitions effectuées à l'aide du bouton HOLD seraient comme suit :
Affichage 1 (appel 1) -> **HOLD** -> Affichage 3 (tonalité de numérotation) -> **HOLD** -> Affichage 2 (appel 2) -> **HOLD** -> Affichage 3 (tonalité de numérotation) -> **HOLD** -> Affichage 1 (appel 1)

Répondre à un deuxième appel

Vous pouvez répondre à un deuxième appel entrant lorsqu'un premier appel est actif sur votre ligne.

1. Appuyez sur **Hold** pour répondre à l'appel entrant. Le premier appel est automatiquement mis en attente.
2. Appuyez à nouveau sur **Hold** jusqu'à ce que vous soyez reconnecté à votre premier appel. Le deuxième appel est automatiquement mis en attente.



M7100 Digital Deskphone for IP Office Quick Reference Guide

[product missing]
[rev missing]
March 2011