

Informationen zu Konferenzschaltungen

Tätigen eines Konferenzgesprächs


1. Drücken Sie während eines aktiven Anrufs die Taste Konferenz.
 - Die sehr schnell blinkende grüne LED-Anzeige neben der Anruf-/Leitungstaste zeigt an, dass der Anruf auf Konferenzschaltung gesetzt wird. Befindet sich der aktive
2. Wählen Sie die gewünschte Nummer.
3. Drücken Sie Konferenz, um diesen Teilnehmer dem laufenden Gespräch hinzuzufügen.

Halten einer Konferenzschaltung

Wenn Sie eine Konferenzschaltung auf Halten setzen, können die anderen Teilnehmer immer noch miteinander sprechen.

1. Drücken Sie während einer Konferenzschaltung die Taste Halten.
2. Drücken Sie die Taste Halten erneut, um das Konferenzgespräch fortzusetzen.

Avaya one-X™ Deskphone Value Edition

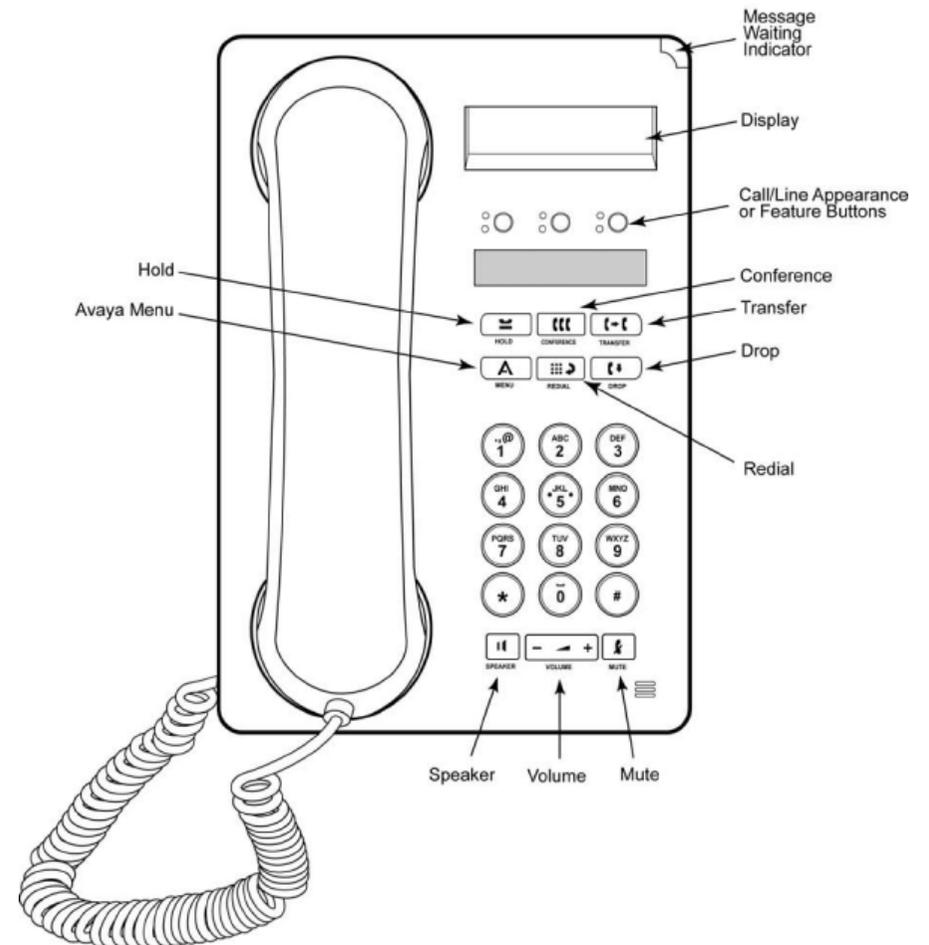

LED-Anzeigen

| LEDs der Anrufs-/Leitungstaste | |
|--------------------------------|---|
| leuchtet ununterbrochen grün | Anruf/Leitung ist aktiv. |
| langsames grünes Blinken | Anruf/Leitung klingelt. |
| schnelles grünes Blinken | Anruf/Leitung ist auf Halten gesetzt. |
| leuchtet ununterbrochen rot | Anruf/Leitung ist wurde gewählt und bei Abnehmen des Hörers wird die Verbindung hergestellt. Während des Anrufs leuchtet die rote Anzeige weiterhin ununterbrochen. |
| aus | Anruf/Leitung ist verfügbar. |
| LEDs der Funktionstaste | |
| leuchtet ununterbrochen grün | Funktion ist aktiviert. |
| grünes Blinken | Die Funktion wurde angefordert, steht momentan aber noch nicht bereit. |
| aus | Funktion ist deaktiviert. |

Telefon grundlegende Funktionen

Beantworten eines Anrufs

- Wenn Sie nicht in einem anderen Gespräch sind, nehmen Sie den Hörer ab oder drücken Sie die Anruf-/Leitungstaste mit einer grün blinkenden LED-Anzeige oder drücken Sie Lautsprecher, um über die Freisprecheinrichtung zu antworten.
- Wenn Sie in einem anderen Gespräch sind, drücken Sie die Anruf-/Leitungstaste mit einer grün blinkenden LED-Anzeige, um den eingehenden Anruf entgegenzunehmen.
 - Wenn die Funktion Autom. Halten von Ihrem Systemadministrator aktiviert worden ist, können Sie einen anderen Anruf entgegennehmen, ohne vorher einen aktiven Anruf auf Halten setzen zu müssen. Falls Autom. Halten nicht aktiviert ist, müssen Sie Ihren aktiven Anruf auf Halten setzen, bevor Sie einen eingehenden Anruf entgegennehmen können, da ansonsten die Verbindung mit dem aktiven Anruf abgebrochen wird.

Tätigen eines Anrufs

1. Nehmen Sie den Hörer ab und drücken Sie Lautsprecher oder drücken Sie die Taste einer verfügbaren Leitung.
2. Wählen Sie die Nummer, die Sie anrufen möchten.

Halten eines Anrufs

1. Drücken Sie die Taste Halten, um Ihren aktiven Anruf auf Halten zu setzen. Die schnell blinkende grüne LED-Anzeige neben der Anruf-/Leitungstaste zeigt an, dass der Anruf auf Halten gesetzt ist.
2. Führen Sie einen der folgenden Schritte durch, drücken Sie die Anruf-/Leitungstaste des Anrufs, den Sie wieder aufnehmen möchten.

Umleiten eines Anrufs

1. Wenn der Anruf, den Sie umleiten möchten, gegenwärtig nicht aktiv ist, drücken Sie die Anruf-/Leitungstaste für den Anruf.
2. Drücken Sie Umleiten.
 - Die sehr schnell blinkende grüne LED-Anzeige neben der Anruf-/Leitungstaste zeigt an, dass der Anruf umgeleitet wird. Befindet sich der aktive
3. Wählen Sie die gewünschte Nummer.
 1. Um den Anruf an einen gegenwärtig gehaltenen Anruf umzuleiten, drücken Sie die Anruf-/Leitungstaste für den gehaltenen Anruf.
4. Drücken Sie die Taste Umleiten erneut oder hängen Sie auf, um die Umleitung abzuschließen.

Informationen zum Avaya-Menü

Über das Avaya-Menü können Sie die Telefoneinstellungen vornehmen und Ihren Wünschen anpassen, die Displaysprache auswählen, Netzwerkeinstellungen anzeigen und sich abmelden. Drücken Sie die Taste A, um das Avaya-Menü aufzurufen. Zum Beenden des Avaya-Menüs drücken Sie die Taste A zweimal.

Das Avaya-Menü besteht aus fünf Untermenüs:

- **Anzeige**
Hier können Sie die Helligkeit und den Kontrast des Displays einstellen und optische Ruftöne ein- bzw. ausschalten.
- **Akustik**
Hier können Sie den Rufton auswählen sowie Tastentöne und Fehlertöne ein- bzw. ausschalten.
- **Erweitert**
Hier können Sie die Displaysprache auswählen, die automatische Verstärkungsregelung (AGC) für Hörer und Lautsprecher einstellen oder eine manuelle Sicherung oder Wiederherstellung einleiten, falls Ihr Büro über einen Sicherheits-/Wiederherstellungsdateiserver verfügt. Wenden Sie sich mit diesbezüglichen Fragen an Ihren Systemadministrator.

Anpassen von Helligkeit oder Kontrast des Displays

1. Drücken Sie die Taste A.
2. Drücken Sie die Rautetaste #, um fortzufahren.
3. Drücken Sie die Sternchentaste *, um die Option Anzeige zu wählen.
4. Drücken Die # um Helligkeit oder Kontrast auszuwählen.
5. Drücken Sie - oder + auf der Lautstärketaste, um die Helligkeit oder den Kontrast anzupassen.

Ändern des Ruftons

1. Drücken Sie die Taste A.
2. Drücken Sie #, um zu den Akustikoptionen zu gelangen.
3. Drücken Sie *, um Akustik auszuwählen.
4. Drücken Sie - oder + auf der Lautstärketaste, um einen Rington auszuwählen.

Ein- bzw. Ausschalten der optischen Ruftöne

Wenn die Option Optische Ruftöne eingeschaltet ist, blinkt die LED-Anzeige in der rechten oberen Ecke des Telefons bei eingehenden Anrufen. Sie können optische Ruftöne ein-oder ausschalten.

1. Drücken Sie die Taste A.
2. Drücken Sie die Rautetaste #, um fortzufahren.
3. Drücken Sie die Sternchentaste *, um die Option Anzeige zu wählen.
4. Drücken Sie #, um zur Option Optische Ruftöne zu gelangen.
5. Drücken Sie - oder + auf der Lautstärketaste, um die optischen Ruftöne ein- oder auszuschalten.

Ändern der Sprache

1. Drücken Sie die Taste A.
2. Drücken Sie #, um zu den erweiterten Funktionen zu gelangen.
3. Drücken Sie *, um Erweitert auszuwählen.
4. Drücken Sie #, um zur Sprachoption zu gelangen.
5. Drücken Sie *, um Sprache auszuwählen.
6. Drücken Sie #, um zur gewünschten Sprache zu gelangen.
7. Drücken Sie *, um die Auswahl zu speichern.
8. Drücken Sie 4, um die Auswahl zu bestätigen, oder 6, um die Änderungen rückgängig zu machen.